



## NOTICE DE MONTAGE

# KIT QDC-DXP®

## POUR SEMOIRS À ENTERRAGE À DISQUES

**Utiliser un diffuseur QDC-DXP®, c'est optimiser l'efficacité de votre micro granulé et la protection de vos semis !**

Pour assurer la protection optimum de vos semis, les micro granulés doivent être bien positionnés autour de la graine sur toute la profondeur du semis à l'aide d'un diffuseur – QDC-DXP®.

Pour cela, il est impératif d'équiper la descente du micro granulater avec un diffuseur et de procéder au montage selon votre marque et votre type de semoir-enterrage à socs ou à disques.

Les kits pour le montage des diffuseurs – QDC-DXP®- avec leurs notices de montage sont disponibles auprès de votre fournisseur de micro granulés.


Respectez les consignes d'installation afin d'optimiser l'efficacité de votre micro granulé.



### **Mode d'application pour les semoirs mono-graines (Maïs, Tournesol, Sorgho)**

Il est important de réaliser **une préparation de lit de semence fine** pour assurer une répartition homogène des micro granulés sur tout le profil de semis (schéma ci-dessous). Les préparations grossières ainsi qu'un semis trop profond doivent être proscrits car ne permettant pas de réaliser une barrière de protection efficace avec votre micro granulé autour de la graine. L'efficacité optimum est obtenue avec **un semis de 4 cm de profondeur**.

En cas d'incertitudes, contactez votre distributeur.

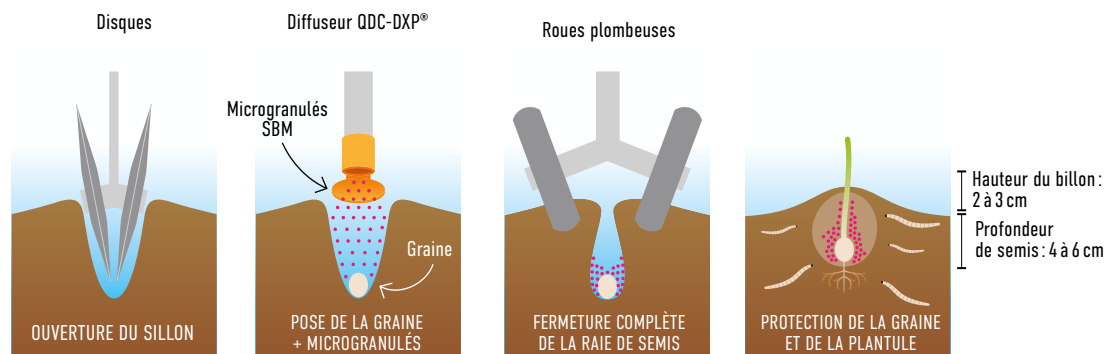

⚠ PRODUIT POUR LES PROFESSIONNELS : RESPECTER LES CONDITIONS D'EMPLOI

## AMAZONE | PRECEA 4500



### Composition du kit



### Outils




Pour le montage du diffuseur, vous devez commander le kit spécifique **QDC-DXP®AMA 4500**

Bien se référer à la photo des pièces fournies dans le kit et à celle des outils nécessaires au montage de ces pièces sur votre semoir AMAZONE 4500 à disques.

Le semoir dans sa configuration microgranulateur insecticide dispose pour chaque élément de semis d'un tube micro granulé sur lequel s'adapte le diffuseur. Ils peuvent être obtenus en pièces détachées chez votre revendeur AMAZONE.

### Montage

- Démontez la roue tasseuse pour accéder au tube de descente et retirer l'embout noir d'origine - **Photo 1**
- Assemblez le réducteur avec diffuseur QDC-DXP® de 25 mm - **Photo 2**
- L'ensemble réducteur + diffuseur sera fixé sur le tube métallique de descente AMAZONE par un collier de serrage fourni dans le kit - **Photo 3**
- Positionnez le diffuseur avec la palette orientée vers l'arrière - **Photo 4**
- Contrôlez le positionnement après quelques heures de fonctionnement et de manière générale tout au long de votre campagne de semis.

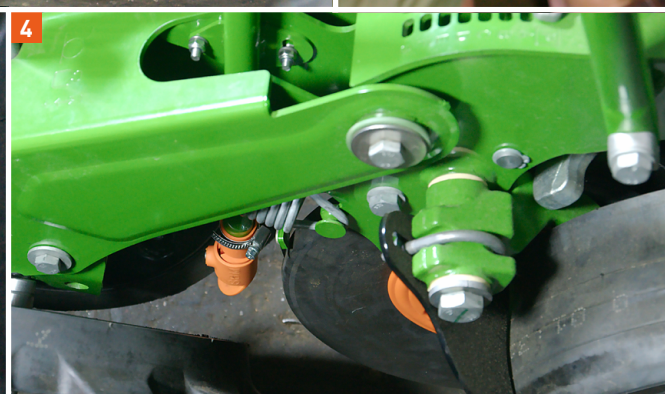

## DES ÉQUIPES TECHNIQUES À VOTRE SERVICE



**SITE INTERNET**  
[www.kits-sav.com](http://www.kits-sav.com)



**ADRESSE MAIL**  
[kits.sav@sbm-company.com](mailto:kits.sav@sbm-company.com)



**HOTLINE**  
**+ 33 (0) 6 72 40 94 31**